

Procédure de Mise à Jour Via clé USB

Essentiel **b**

Récepteur TNT
Crystal + HD



Réf. : 812650

SOMMAIRE

Préambule	p3
Procédure de mise à jour	p4



Avant de commencer la manipulation, veillez à vous munir d'une clé USB formatée en FAT ou FAT32 (*aucune autre configuration n'est compatible*).

Préambule

Objet : Transmission Audio HD

A partir de 1^{er} juin 2009 la transmission du signal audio des chaînes TF1, France2 et M6 du multiplex HD R5, sera uniquement en Dolby Digital + (AC3+) et par conséquent il est possible que sur les adaptateurs TNT (DVB-T HD) et les téléviseurs équipés de la TNT HD le son ne soit plus présent sur les 3 chaînes HD citées.

Ceci n'est pas une panne, mais une nouvelle norme imposée par les diffuseurs. Aussi, aucun accord de retour ne sera accepté pour ce phénomène.

Une mise à jour Hertzienne sera effectuée par l'ATH (Association des téléchargements Hertzien), mais il faudra que les clients, laisse leurs appareils en veille pour que cette mise à jour soit effectuée (en général, elle a lieu entre 3 et 5h00 du matin).

Dans le cas ou la mise à jour Hertzienne n'a pas pu être effectuée, vous pourrez effectuer cette dernière à l'aide d'une clé USB (voir la procédure ci-dessous).

En cas de problème technique ou pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter notre hotline au 0825 850 850.

Procédure de mise à jour

Etape 1 :

La mise à jour à installer porte le nom « force_upgrade.bin ».



La numérotation finale de la mise à jour sera visible après son installation, et son chiffre « sw version » sera supérieur à la précédente.

Etape 2 :


Dès réception du fichier sur votre ordinateur, installez-le sur votre clé USB.

Etape 3 :

Introduisez la clé USB dans son logement (placé en façade de votre récepteur TNT).



Ouvrez le capot

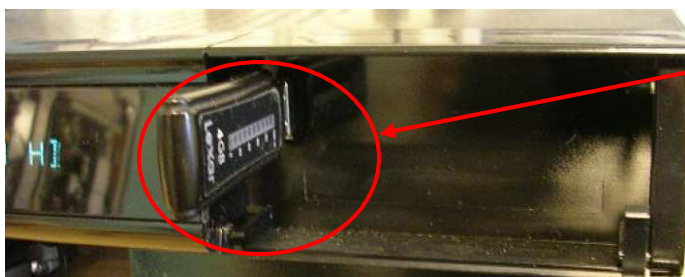

Puis **introduisez** la clé USB


Etape 4 :

Patientez quelques instants.

La procédure s'enclenche.


Le système reconnaît la mise à jour automatiquement et l'installe sans aucune autre manipulation.

Le message suivant s'affiche :

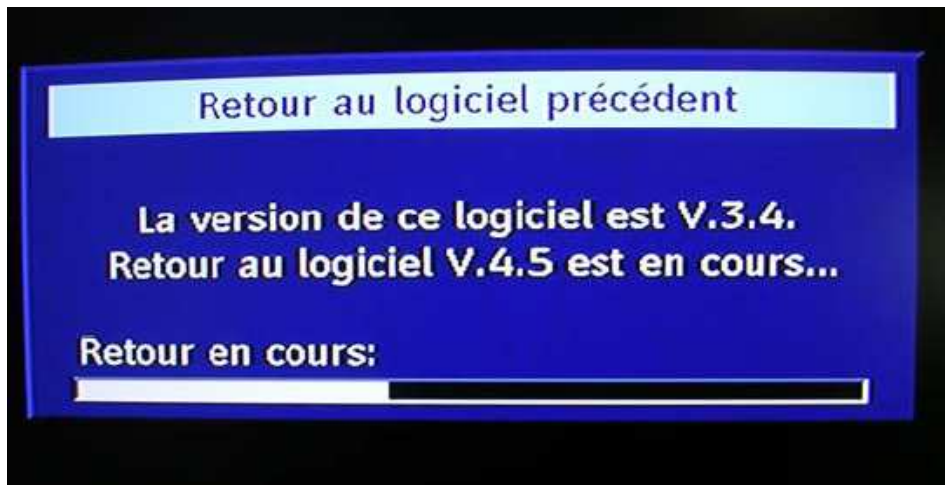

Etape 5 :

La mise à jour est terminée.
Le message suivant s'affiche :

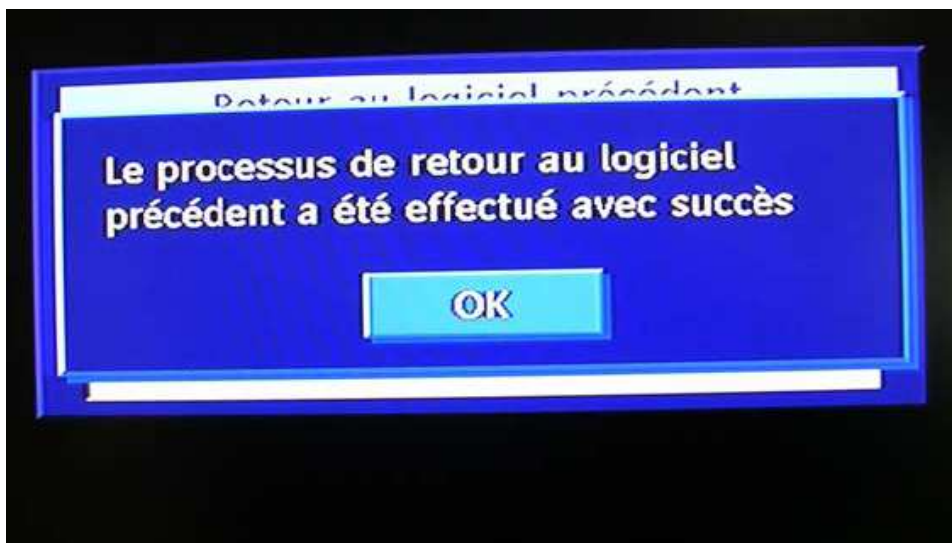

Etape 6 :

Vous pouvez retirer la clé USB de l'appareil.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la hot line au 0825 850 850.